


Каркас для ванны универсальный (с регулируемой длиной и шириной)

Расположение перекладин

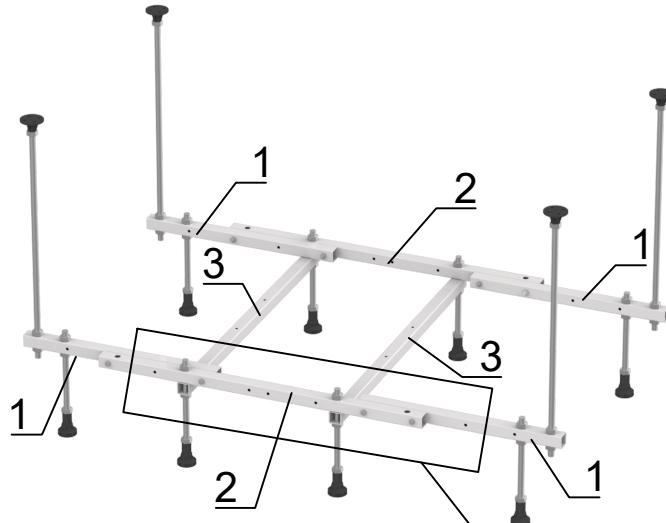


I. Сборка продольных перекладин

На крайних перекладинах (1) и средних перекладинах (2), совместите отверстия по рекомендованной схеме сборки перекладин (Рис.3 и Рис. 4). Зафиксируйте их с помощью болтов M6 и гаек M6. (Рис.2)


Рис.1

Комплектация


1 - Перекладина крайняя - 4 шт

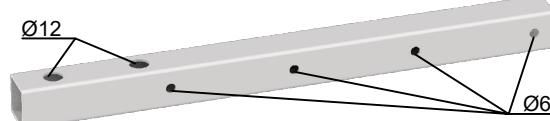

2 - Перекладина средняя - 2 шт

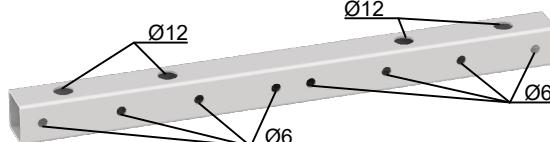

3 - Перекладина поперечная - 2 шт

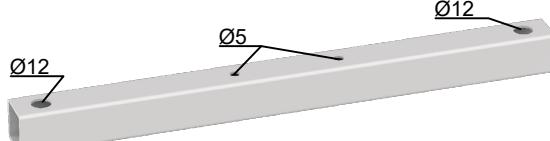

Шпилька M12 короткая - 8 шт

Шпилька M12 длинная - 4 шт

Гайка M12 - 36 шт

Болт M6x60 - 8 шт

Гайка M6 - 8 шт

Саморез 4,5x40 - 4 шт

Опора пластиковая - 4 шт

Ножка пластиковая - 8 шт

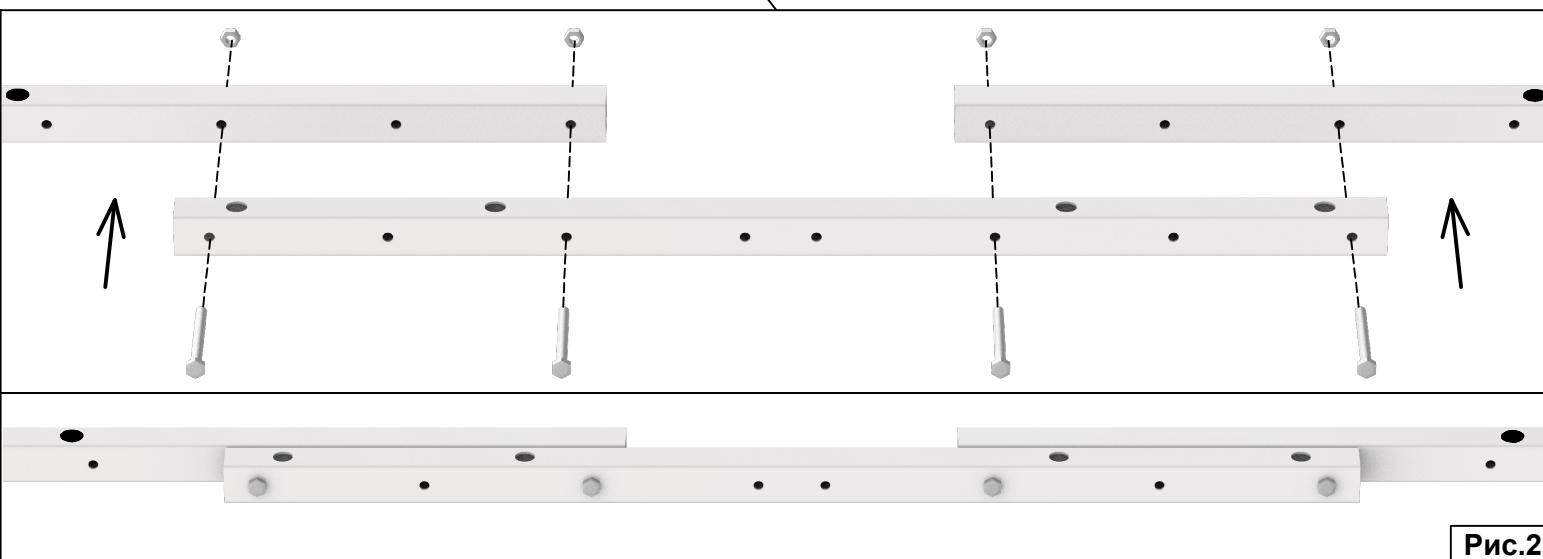


Рис.2

Рекомендованная схема сборки перекладин в зависимости от длины ванны

Для ванн длиной 100 см.



Для ванн длиной 110 см.



Для ванн длиной 120 см.




Для ванн длиной 130 см.




Рекомендованная схема сборки перекладин в зависимости от ширины ванны (вид сверху)

A) Расположение крайних перекладин для ширины ванны 70 см.

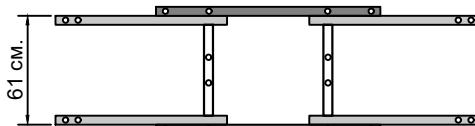

B) Расположение крайних перекладин для ширины ванны 75 см.

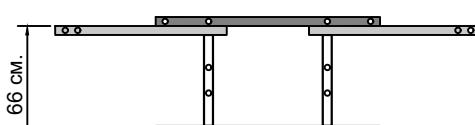

C) Расположение крайних перекладин для ширины ванны 80 см.

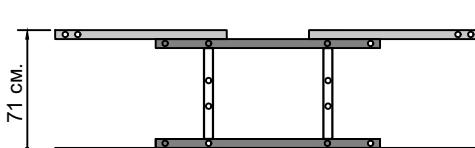


Рис.3

Рис.4

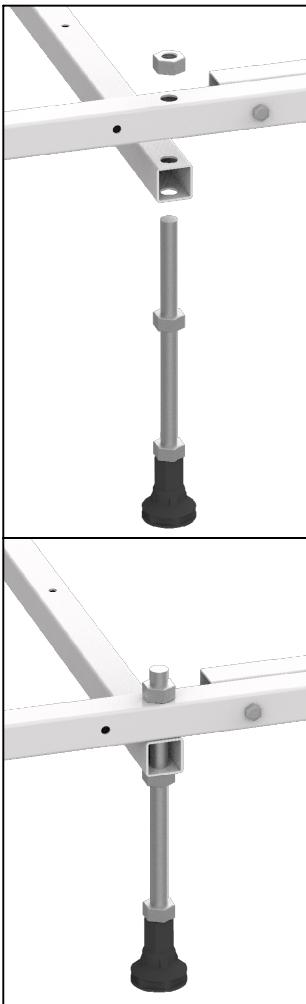


Рис.5

II. Сборка каркаса

Из коротких шпилек M12, гаек M12 и пластиковых ножек соберите четыре напольных узла, соединяющих крайние (1), средние перекладины (2) с поперечными перекладинами (3) под углом 90 градусов. (Рис.5) После соберите четыре напольных узла в крайних перекладинах. (Рис.6)



Рис.6

III. Установка каркаса на ванну

Расположить ванну дном вверх, установить на нее каркас. (Рис. 8) Используя длинные шпильки M12, гайки M12 и пластиковые опоры, соберите четыре опорных узла в крайних перекладинах и отрегулируйте каркас на ванне - опорными узлами к монтажным площадкам (Рис. 7). Зафиксируйте каркас саморезами через отверстия в поперечных перекладинах. Пластиковые опоры можно прикрутить саморезами, либо зафиксировать жидкими гвоздями (не входят в комплект).

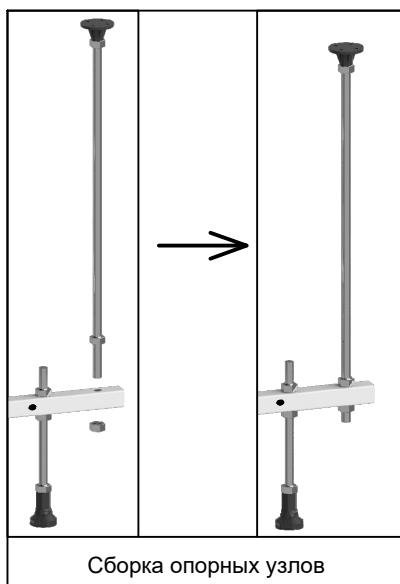


Рис.7

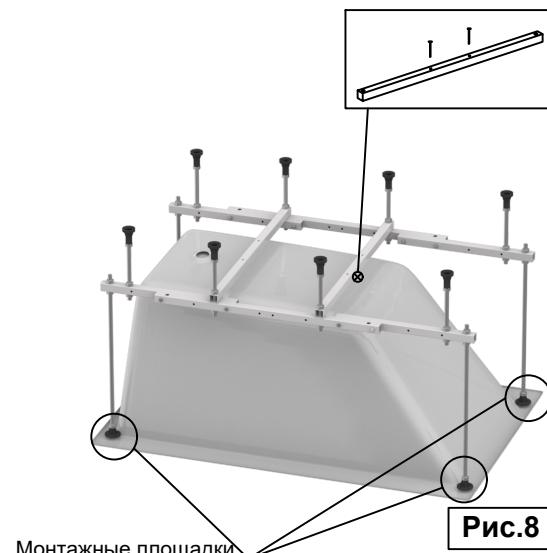


Рис.8

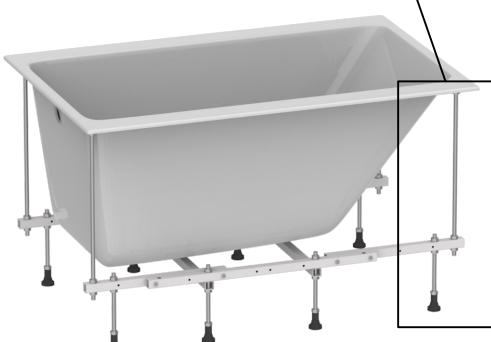


Рис.9

IV. Установка ванны

Установите каркас с ванной на монтажное место, отрегулируйте по уровню и убедитесь, что каркас опирается на все ножки, во избежание деформации конструкции. (Рис.9)